

Het THULE One Key System

544/1000-02-4 4 cilindersloten

588/1000-02-8 8 cilindersloten

5 *års garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie*

596/1000-02-6 6 cilindersloten

452/1000-02-12 12 cilindersloten

Inhoud:

4, 6, 8 resp. 12 cilinders, compleet met sleutels en 1 moedersleutel.

Functie:

1. Het plaatsen van een cilinderslot:

- Steek de moedersleutel in de cilinder.

- Plaats de cilinder in het gat in het desbetreffende produkt.
- Houd de cilinder met een vinger tegen terwijl u de sleutel eruit trekt.

2. Het vervangen van een cilinderslot:


- Ontgrendel het slot.
- Steek de moedersleutel in de cilinder die vervangen moet

worden, en trek de cilinder met de sleutel eruit.

- Plaats de nieuwe cilinder zoals boven onder punt 1 beschreven wordt.

KIJK OOK IN DE THULE
CONSUMENTEN-CATALOGUS

- Met het THULE One Key System is slechts één sleutel nodig om zowel de allesdrager als de accessoires af te sluiten.

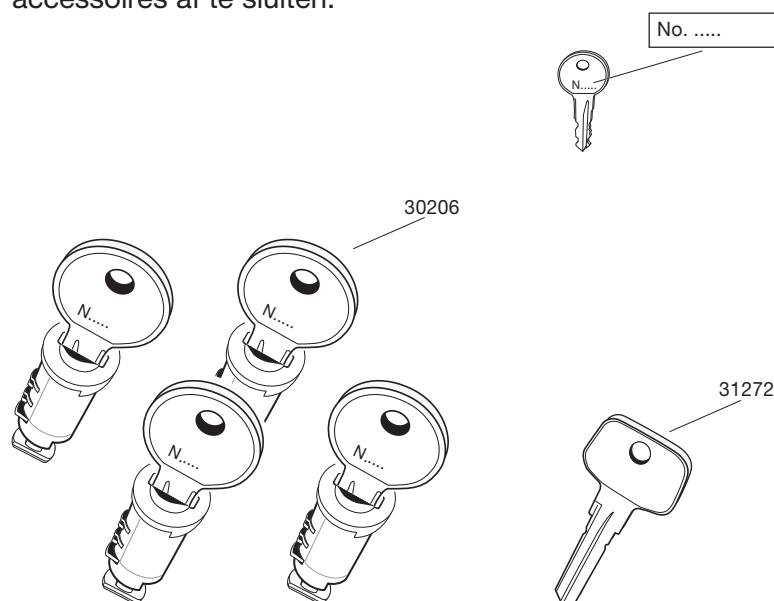

544	1000-02-4	
596	1000-02-6	
588	1000-02-8	
452	1000-02-12	

503/2

Verpakking				Over-does		
Produkt	EAN	Kg	L/B/H in cm	Produkt	Aantal	L/B/H in cm
544	7313020005477	0,2	20/12/3	544	40/11	46/25/36
596	7313020005966	0,3	20/12/5	596	40/11,5	46/25/36
588	7313020005881	0,4	20/12/5	588	40/12	46/25/36
452	7313020021959	0,6	24,5/15/9	452	20/12	34/32/34