


## vous présentent la sangle TYREFIX®

### Conseils d' Utilisation :

- ∞ Les points d'ancrage seront pris sur une base solide et résistante avec un entraxe de 700 à 1300 mm l'un de l'autre et placé environ à 50 mm en avant de l'axe arrière de la moto.

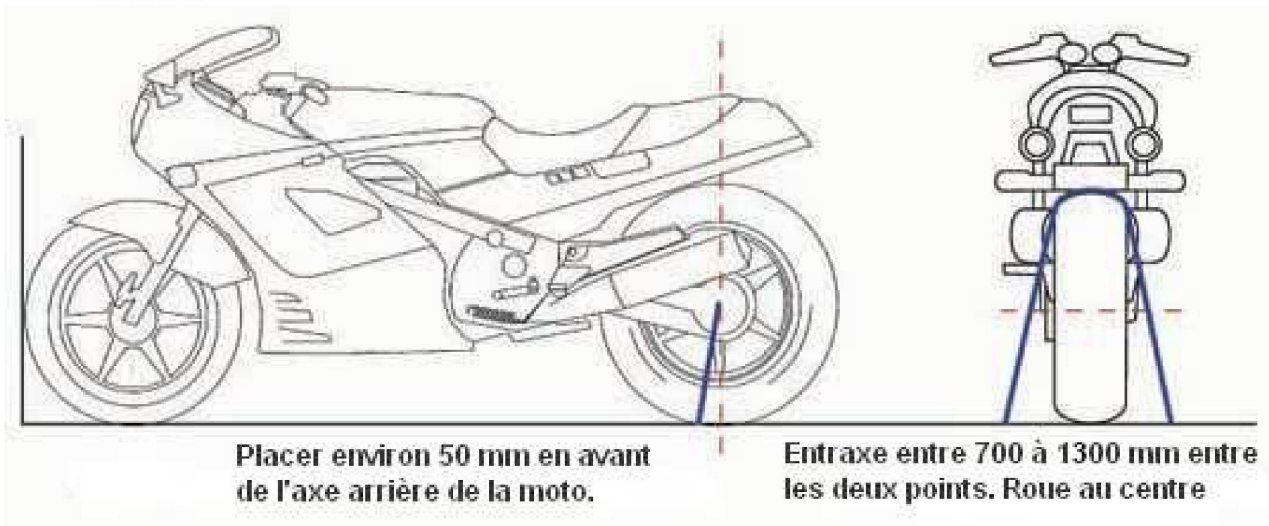

- ∞ La roue arrière doit être placée au centre de ces deux points.
- ∞ La sangle doit être positionnée sur le haut du pneu arrière.
- ∞ Faire coulisser le surplus de sangle pour tendre celles-ci avant de serrer les cliquets ( se référer au schéma sur les sangles pour les infos de résistance).
- ∞ Serrer les deux cliquets de manière égale.

### La roue avant :

- ∞ Elle doit être bloquée de manière à ce qu'elle ne puisse avancer ni se braquer de côté.
- ∞ Il est recommandé de mettre une sangle ou un lien afin d'empêcher la roue avant de sauter ou de se déplacer. (ou un autre TYREFIX à l'avant).
- ∞ L'utilisation d'un support Steadystand vient parfaitement en complément du TYREFIX.

Attention : aux frottements sur des garde-boues qui pourraient abîmer la sangle (lèche-roue carbone particulièrement agressif).